


Network 1: Sys

Abilita la variabile di sistema alla pressione di sys_start



Network 2: Contatore

Controllo del contatore

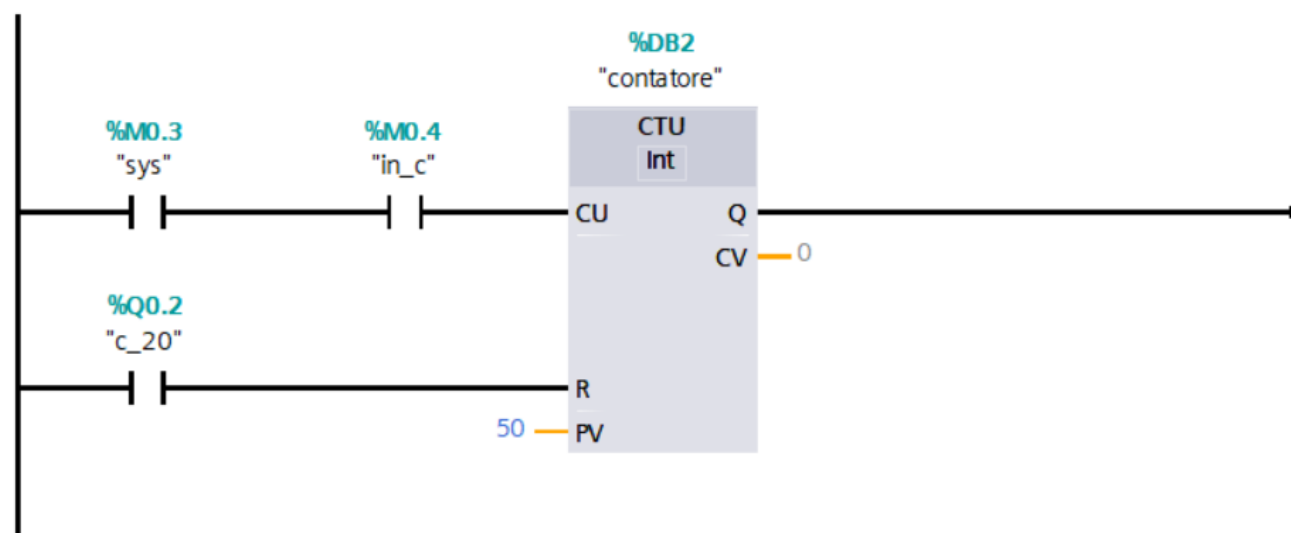

Network 3: Operazione di confronto

Operazione di confronto sulla variabile in uscita del contatore CV

